

USBシリアル変換ケーブルTTL-232R-5Vを使用するためにはFTDIのドライバーのインストールが必要です。


* PCの環境によっては、以下のような場合があります。

- ・既にインストールされている場合
- ・自動的にドライバを探しにいき、インストールする場合(時間がかかる)


インストール手順

PCがWindows7の場合、USB接続するUSBtoRS232Cケーブルのドライバーをインストールする必要があり、同じドライバーを2回適用します。


- 1.PCに装置のUSBコネクタを接続する。
- 2.デバイスマネージャーを表示します。

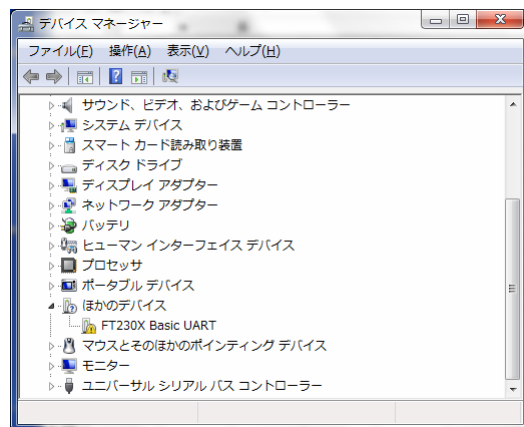


3. 「！」マークがついているFT230XBasicUARTのドライバーソフトウェアの更新をクリック

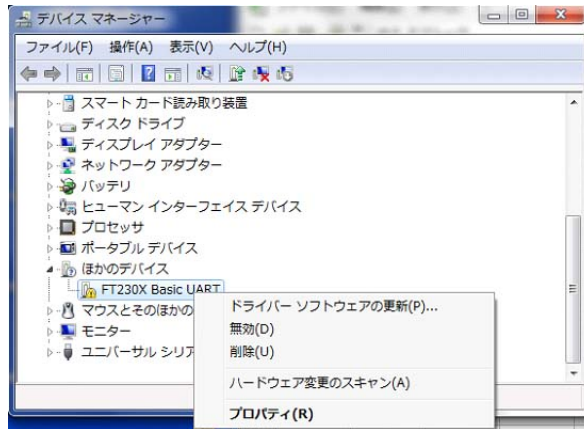


4. 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリック

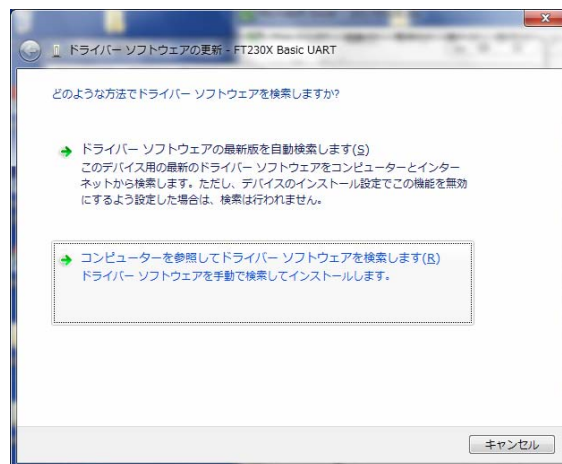


5.参照をクリックして、ドライバーがあるフォルダを指定し、次へをクリック
(* 今回の場合は、CDM v2.12.16 WHQL Certified)

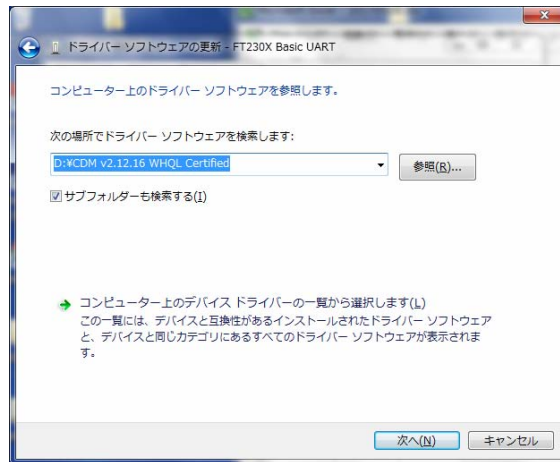


6.ドライバーがインストールされるので、閉じるをクリック

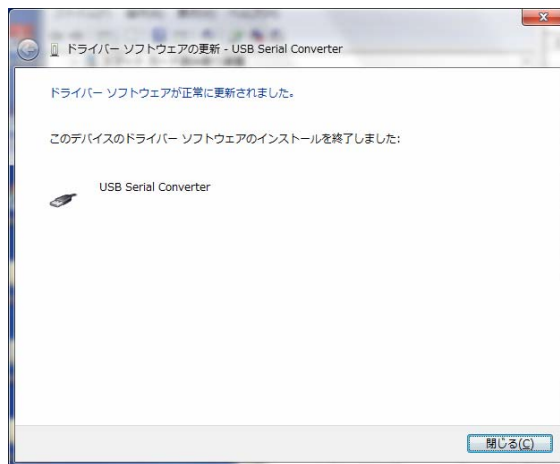

7. デバイスマネージャーを表示します。

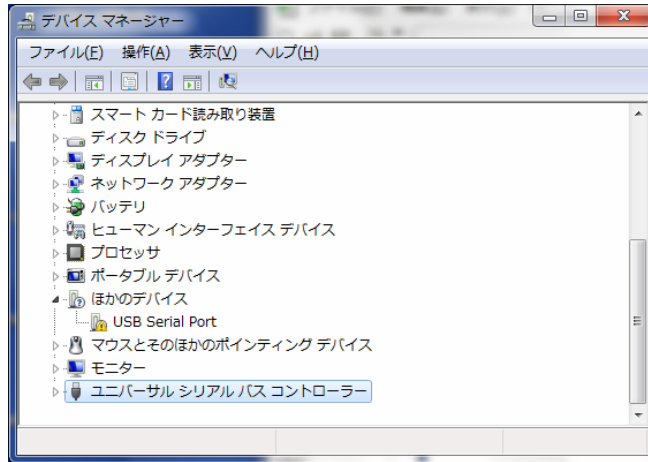

8. 「！」マークがついているUSB Serial Portのドライバーソフトウェアの更新をクリック

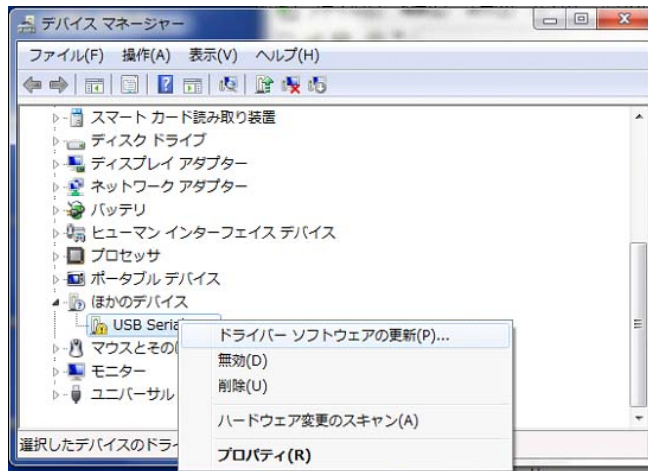

9. 4～6と同様の手順をおこなう。

10. ドライバーがインストールされたデバイスマネージャーは以下になります。
(この場合は、COM5が割り当てられました。)

